

# MONTAGEHANDLEIDING


 [kastonline-vdh.be](http://kastonline-vdh.be)

## VOORDAT JE START:


Sorteer de verschillende onderdelen volgens hetzelfde kastnummer

### Voorbeeld:

Bij kast 1 (K1) hoort: rug K1, onderkant K1, bovenkant K1, legger K1, ...

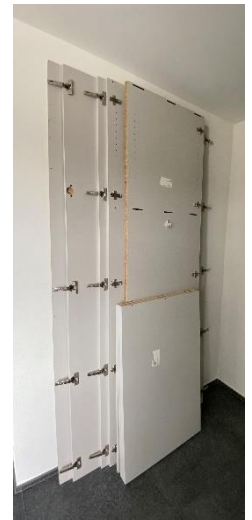

**STAP 1:** Leg de sokkel op de grond.

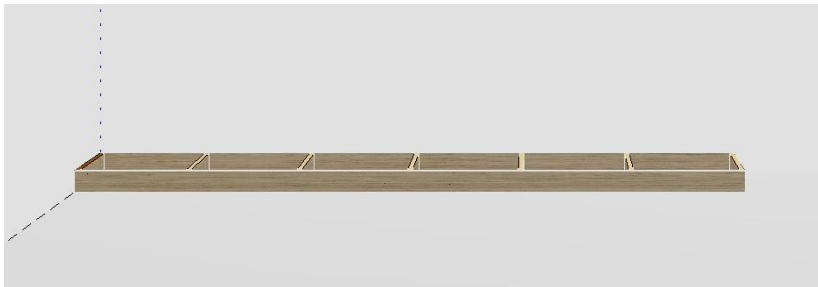


**STAP 2:** Kijk met een waterpas op verschillende plaatsen van de sokkel of hij waterpas staat. Zowel in lengte - als breedterichting.



**STAP 3 (optioneel):** Staat de sokkel niet waterpas, maak dan gebruik van de bijgeleverde opvulplaatjes, die je onder de sokkel plaatst.



**STAP 4:** Zaag de frontlat door middel van een handzaag of wipzaag op lengte ( beter resultaat met tafelzaag)

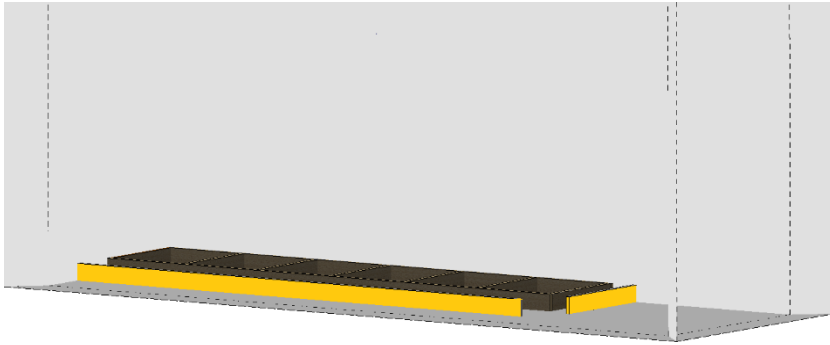

**STAP 5:** Schroef langs de binnenkant van de sokkel de frontlat vast met de bijgeleverde schroeven (sorteerbakje: schroef 3,5 – 30 mm)

**! Start met het monteren van de buitenste kasten (zo beschadig je geen muren).**

**LET OP:** JE MONTEERT DE KAST ZODAT UITEINDELIJK DE RUG BOVENAAN ZIT (dus voorzijde naar de grond gericht)

**STAP 6:** Neem de linkerzijde en de bodem.

Steek de bodem in de linkerzijde. Schroef deze vast op trage snelheid met bijgevoegde schroeven (sorteerbakje: schroef 3.5 – 45 mm)

**1**



**2**



**STAP 7:** Neem de bovenkant, herhaal het proces in foto 1 en 2 hierboven.  
(sorteerbakje: schroef 3.5 – 45 mm)

**STAP 8 (optioneel):** Heb je een vaste legger of tussenwand of wand ; bijvoorbeeld boven een hangbaar, of ladenblok, steek deze erin en schroef vast. (sorteerbakje: schroef 3.5 – 45 mm)

- Herhaal nu hetzelfde voor de rechterzijde



**TIP:** SCHROEF PAS VAST ALS DE BEIDE PLANKEN AANSLUITEND TEGEN ELKAAR STAAN.

**! Bij een zichtzijde gebruiken wij een clamex verbindingssysteem**

- In de zichtzijde steek je het deel Clamex zonder metaal (volledig zwarte stuk)
- In de horizontale delen, steek je het andere bijgeleverde onderdeel (met het ijzeren stukje)
- **LET OP:** zorg dat het gaatje in de clamex naar het gaatje in de plaat is gericht, zodat je deze nadien kan vast draaien. (zie foto rechts)



**STAP 9:** Neem de rug, en leg deze met de kleur van de kast naar beneden op de reeds gemonteerde kader.

**STAP 10:** Zorg dat de rug gelijk ligt met de onderkant en linker zijkant van de kast (De plaatsen aangegeven door pijlen op de foto)

**STAP 11:** schroef de rug aan de onderkant vast (sorteerbakje: schroef 3,5 – 30 mm)

**STAP 12:** schroef de rug aan de linkerkant vast op 3 plaatsen : eerst 1 schroef aan de onderkant (kant van de bodem), zorg dat de rug gelijk ligt met de linkerkant. Daarna 1 schroef in het midden, en dan 1 schroef bovenaan. Nu staat de kast winkelhaak.

**STAP 13:** schroef de rug nu aan de rechterzijde, herhaal het proces in stap 12.



**TIP:** LET OP DAT DE ZIJDE RECHT IS, ZO NIET, DUW DE ZIJDE NAAR BINNEN OF BUITEN OM DEZE EVENWIJDIG TE KRIJGEN MET DE RUG.

**Voorzie nu alle overige gaten van schroeven, zodat de rug volledig gemonteerd is.**



**STAP 14:** Zet nu de kast in zijn geheel recht voor de sokkel.

**STAP 15:** Kantel de kast naar voor tot hij over de sokkel kan, duw hem dan voor 1/3 op de sokkel, en schuif hem er dan volledig op en duw hem tot in de hoek.



**STAP 16:** Herhaal dit proces voor de andere buitenste kast

**Start met het monteren van de middelste kast.**

**STAP 17:** Herhaal nu het proces voor het maken van de middelste kast

**STAP 18:** duw de kasten tegen elkaar op de sokkel, en maak deze vast met de bijgeleverde schroeven 4.5 - 30 mm in de zijkant zijn gaten vooraf geboord en uitgefreesd zodanig dat de schroef gelijk zit ( twee gaten van boven en van onder, één in midden )

Als de kasten aan elkaar zijn geschroefd kun u de scharnierplaatjes vast schroeven met euro schroeven

**STAP 19 :** paslatten worden mee geleverd

1. op breedte die je noteert in jouw online bestelling
2. één die breder is zodat je die eventueel juist van breedte kan maken met de muur/plafond, indien na plaatsing van de kast de op maat geleverde paslijsten niet zouden passen



Mogelijkheid 1: zonder paslat	Mogelijkheid 2: breedte paslat opgegeven tijdens bestelling	Mogelijkheid 3: wij zagen uw paslat op de juiste afmeting
Schuif de zijkant van de kast tot tegen de plint. (+- 1,5 cm staat de kast van de muur)	Plaats de paslat door deze vast te schroeven aan de zijkant. (sorteerbakje: schroef 3,5 – 30 mm)  Loopt de muur schuin: versmal zelf de paslat met behulp van schaaf -of zaagmachine	Meet op verschillende plaatsen waar de paslat moet komen en breng deze tussen 7:15u-7:30u bij ons binnen, en u neemt ze direct terug mee op de juiste afmeting.

De bovenste afwerkingslat is op dezelfde 3 manieren als in stap 19 te monteren

Paslatten kan je vast schroeven met 4.5 – 30 mm voorzien om een afdekkapje erop te plaatsen in kleur ( zie sorteer bakje ) de gaten zijn vooraf geboord


#### Start monteren van de scharnieren

**STAP 20:** Neem de scharnier, vouw deze open, duw de pot van de scharnier in de ronde uitsparing in de wand.

**STAP 21:** Sluit nu het deksel, je hoort een klik

**STAP 22:** Wanneer alle scharnieren op de deur gemonteerd zijn kun je de deuren aan de kast aanklikken.

- Klik eerst de middelste scharnier van de deur vast aan de kast
- Klik daarna de scharnieren onder de reeds vast geklikte scharnieren vast
- Klik ten slotte de bovenste scharnieren van de deur vast aan de kast

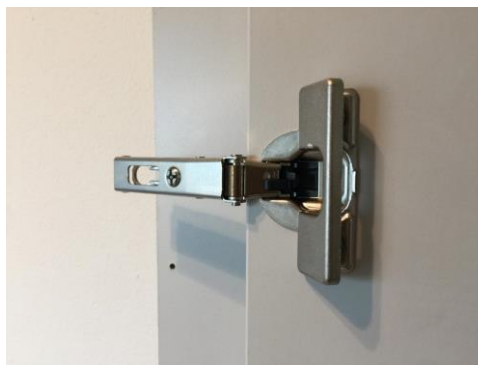


**TIP:** Neem een losse scharnier, probeer deze eerst te klikken op de kast, voordat je de volledige deur aan de kast hangt

**STAP 23:** Start monteren van de grepen, gebruik hiervoor de bijhorende bouten

### Plaatsing accessoires

**STAP 24:** plaatsing hangbaar

- Schroef aan beide zijde van de kast de hangbaarhouder (sorteerbakje: schroef 3,5 – 20 mm)
- Hang de hangbaar in de houder

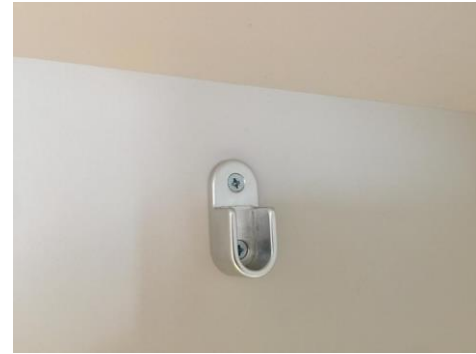

**STAP 25:** plaatsing ladenblok

*( bij uitwendige schuiven is deze uitvoering niet van toe passing)*

**! Regel eerst de deuren voordat u met de plaatsing van de ladenblok start, zodat hij niet in de weg staat om de deuren te kunnen regelen**

Zet de ladenblok in de kast helemaal naar achter :

- Enkel kastdeel : tegen de zijde waar geen scharnierplaatje staat
- Dubbel kastdeel : centraal in de kast

Schroef deze vast in de bodem en zijde van de kast met 4.5 – 30 mm

Steek nu het paslatje van 36 mm breedte, en hoogte = ladenblok, tussen de zijkant en de zijde van de ladenblok (schroef deze vast langs de zijde van de ladenblok ( 3.5 – 30 mm)

- Monteer de geleiders met euroschroeven (sorteerbakje) in de boringen voorzien in de kast
- Trek de geleider volledig uit, en zet de schuif erop
- Blijf de schuif vasthouden, en duw deze naar binnen tot je een klik hoort

Hoe haal je een schuif eruit?

- Duw het hendeltje aan de onderzijde van de schuif naar buiten, en trek naar voor (niet opheffen)



**STAP 26:** plaatsing schoenrek

- In de zijwanden zijn boringen voorzien, waar de geleider gemonteerd moet worden. Een uitdikingsstop dient vooraf geplaatst te worden, zodat het schoenrek de scharnier kan passeren

**STAP 27:** plaatsing lift

- In de zijwanden zijn boringen voorzien, om de lift op de juiste plaats te monteren.

**GOED GEWERKT! DE KAST IS KLAAR!**

**Bij vragen zijn wij bereikbaar op 0475/55 07 97 – Johan Van Den Heuvel**